


Návod na použitie

Stolová mraznička

SK

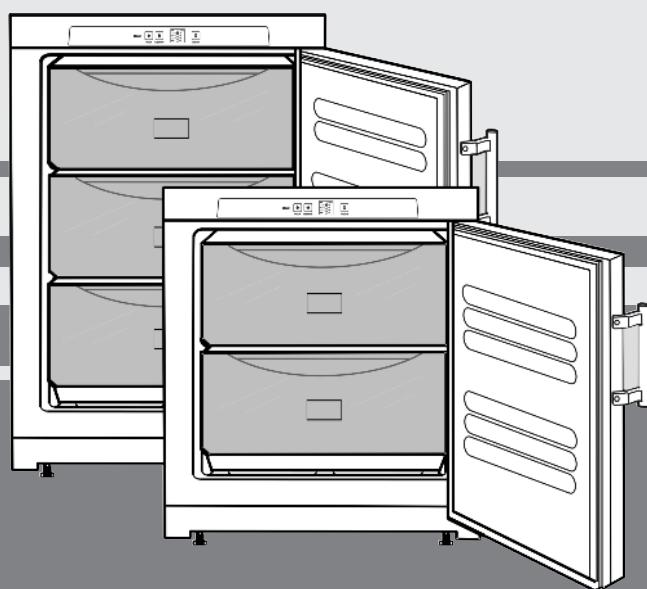

20210215 **7082805 - 03**

G(P)(sl)(be)12../GX823

LIEBHERR

Celkový pohľad na zariadenie

Obsah

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Celkový pohľad na zariadenie..... | 2 |
| 1.1 | Prehľad zariadenia a vybavenia..... | 2 |
| 1.2 | Oblast použitia zariadenia..... | 2 |
| 1.3 | Zhoda..... | 3 |
| 1.4 | Databáza EPREL..... | 3 |
| 1.5 | Vonkajšie rozmery zariadenia..... | 3 |
| 1.6 | Úspora energie..... | 3 |
| 2 | Všeobecné bezpečnostné pokyny..... | 3 |
| 3 | Obslužné a zobrazovacie prvky..... | 3 |
| 3.1 | Obslužné a kontrolné prvky..... | 3 |
| 3.2 | Indikátor teploty..... | 4 |
| 4 | Uvedenie do prevádzky..... | 4 |
| 4.1 | Preprava zariadenia..... | 5 |
| 4.2 | Inštalácia zariadenia..... | 5 |
| 4.3 | Zmena strany otvárania dverí..... | 5 |
| 4.4 | Montáž do kuchynskej linky..... | 6 |
| 4.5 | Likvidácia balenia..... | 6 |
| 4.6 | Pripojenie zariadenia..... | 7 |
| 4.7 | Zapnutie zariadenia..... | 7 |
| 5 | Obsluha..... | 7 |
| 5.1 | Jas indikátora teploty..... | 7 |
| 5.2 | Detská poistka..... | 7 |
| 5.3 | Alarm teploty..... | 7 |
| 5.4 | Zmrzavanie potravín..... | 7 |
| 5.5 | Doby skladovania..... | 7 |
| 5.6 | Rozmrzavanie potravín..... | 7 |
| 5.7 | Nastavenie teploty..... | 7 |
| 5.8 | SuperFrost..... | 7 |
| 5.9 | Zásuvky..... | 7 |
| 5.10 | Odkladacie plochy..... | 7 |
| 5.11 | VarioSpace..... | 7 |
| 6 | Údržba..... | 8 |
| 6.1 | ručné rozmrzovanie..... | 8 |
| 6.2 | Čistenie zariadenia..... | 8 |
| 6.3 | Zákaznícky servis..... | 8 |
| 7 | Poruchy..... | 8 |
| 8 | Odstavenie z prevádzky..... | 8 |
| 8.1 | Vypnutie zariadenia..... | 8 |
| 8.2 | Odstavenie z prevádzky..... | 8 |
| 9 | Likvidácia zariadenia..... | 11 |

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.

Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odsek, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).

Pokyny k manipulácii sú označené ►, výsledky manipulácie sú označené ▷.

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Prehľad zariadenia a vybavenia

Poznámka

► Priečinky, zásuvky alebo koše sú v stave pri expedícii zobrazené v záujme optimálnej energetickej účinnosti.

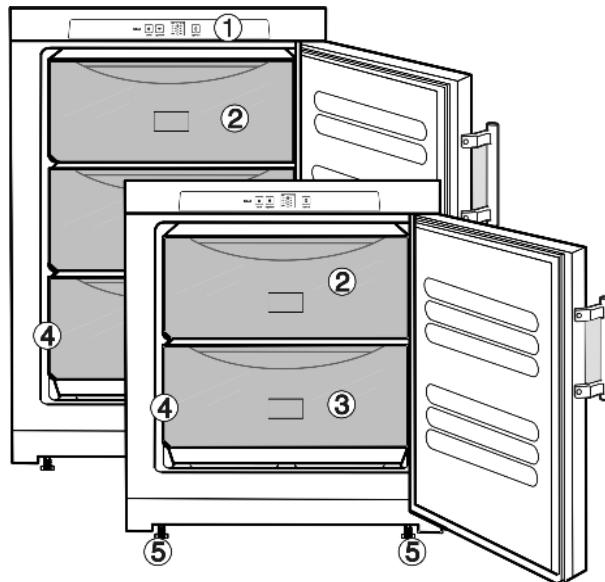


Fig. 1

(1) Obslužné a kontrolné
prvky
(2) VarioSpace
(3) Zásuvka

(4) Typový štítok
(5) Nastaviteľné nohy

1.2 Oblast použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené výhradne na chladenie potravín v domácom alebo domácnosti podobnom prostredí. Patrí k tomu napr. použitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
- prostredníctvom hostí vo vidieckych domoch, hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- pri cateringu a podobnom servise vo veľkoobchode.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

Predvídateľné chybné použitie

Výslovne sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o medicínskych produktoch 2007/47/ES,
- používanie v oblastiach ohrozených výbuchom,

Nesprávne použitie zariadenia môže viesť ku škodám na skladovanom tovare alebo k jeho pokazeniu.

Klimatické triedy

Zariadenie je vyrobené podľa klimatizačných tried pre prevádzku pri obmedzenom rozsahu teplôt okolia. Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.

Poznámka

► Pre zaručenie bezchybnej prevádzky dodržiajte uvedené teploty okolia.

| Klimatická trieda | pre teploty okolia |
|-------------------|--------------------|
| SN, N | do 32 °C |
| ST | do 38 °C |
| T | do 43 °C |

Bezchybná funkcia zariadenia je zaručená do spodnej teploty okolia -15 °C.

1.3 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam, ako aj smernicam 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a 2010/30/EÚ.

1.4 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítokoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrazí sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

1.5 Vonkajšie rozmery zariadenia

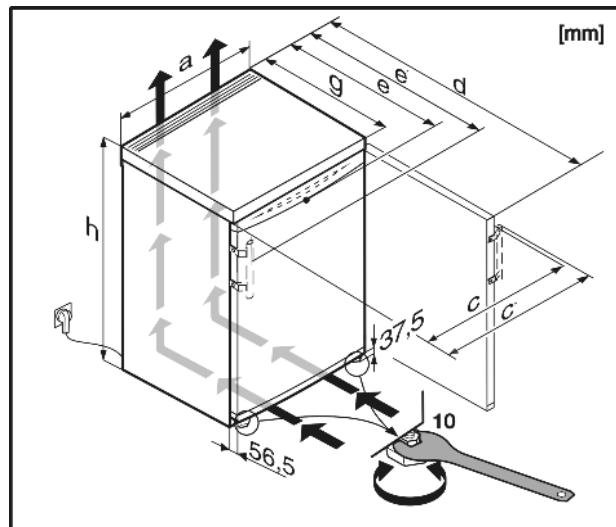


Fig. 2

| | h | a | g | e | e' | d | c | c' |
|-----------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----|
| G1223 | 851 | 553 | 611 | 624 | 653 | 1129 | 563 | 592 |
| Gsl1223 | 851 | 553 | 611 | 624 | 653 | 1129 | 563 | 594 |
| G(be)1213 | 851 | 553 | 611 | 624 | — | 1129 | 563 | — |
| GP1213 | 851 | 553 | 611 ^x | 624 ^x | 653 ^x | 1129 ^x | 563 | 592 |
| GX823 | 631 | 553 | 611 | 624 | 653 | 1129 | 563 | 592 |
| GP1203 | 851 | 553 | 611 ^x | 624 ^x | — | 1126 | 563 | — |


^x Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

1.6 Úspora energie

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie. Vetracie otvory, resp. mriežky nezakrývajte.
- Vyvarujte sa umiestnenia zariadenia na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.
- Spotreba energie závisí od podmienok, v ktorých je spotrebčí umiestnený, napr. od teploty okolia (pozri 1.2 Oblasť použitia zariadenia). Pri vyššej teplote okolia sa môže zvýšiť spotreba energie.
- Zariadenie otvárajte iba na čo možno najkratšiu dobu.
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.
- Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté. Zabráni sa tak vytváraniu námrazy.
- Vkladanie teplických jedál: až po ochladení na izbovú teplotu.
- Ak sa v zariadení nachádza hrubá vrstva námrazy: Zariadenie rozmrazte.

Usadzovanie prachu zvyšuje spotrebu energie:

- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla - kovovou mriežkou na zadnej strane zariadenia jedenkrát ročne oprášte.

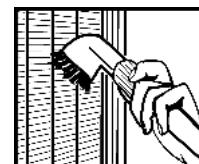

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobilnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhe zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobilnej osoby. Deti vo veku 3 – 8 rokov smú zariadenie plniť a vyprázdnovať. Deťom do 3 rokov je potrebné zakázať prístup k zariadeniu, ak sa na ne permanentne nedohliada.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Nepoškodte sieťový prívod. Zariadenie neprevádzkujte s chybým sieťovým prívodom.
- Opravy, zásahy do zariadenia a zmenu sieťového prívodu nechajte vykonať iba zákazníckym servisom alebo iným na to vyškoleným odborným personálom.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.
- Návod na použitie starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte ďalším vlastníkom.

Nebezpečenstvo požiaru:

Obslužné a zobrazovacie prvky

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťaže životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznetiť.
 - Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.
 - Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
 - Vo vnútornom priestore nepoužívajte elektrické zariadenia (napr. prístroje na čistenie parou, vykurovacie telesá, zariadenia na prípravu ľadu).
 - Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznícky servis.
 - Do chladničky neodkladajte výbušné látky alebo spreje s horľavými hnacími plynnimi, ako napríklad bután, propán, pentán atď. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.
 - Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiaci sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k nezapáleniu zariadenia.
 - Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.



Tento symbol sa môže nachádzať na komprezore. Vzťahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami.
Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Vzťahuje sa na zapenené panely vo dverách a/alebo v skrini. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

| | | |
|---|-----------------------|---|
|  | NEBEZPEČENSTVO | označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ľažké poranenia, ak sa jej nezabráni. |
|  | VÝSTRAHA | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ľažké poranenie, ak sa jej nezabráni. |
|  | UPOZORNENIE | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni. |
| | POZOR | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni. |
| | Poznámka | označuje potrebné upozornenia a tipy. |

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu. To platí obzvlášť pre deti.

Nebezpečenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte potraviny po dátume spotreby.

Nebezpečenstvo omrzlin, pocitov otupnosti a bolestí:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice,

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- Horúca para môže viesť k poraneniam. Na rozmrazovanie nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.
 - I'ad neodstraňujte ostrými predmetmi

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mobli by ste si privzpnúť prstv.

Symbole na zariadení:

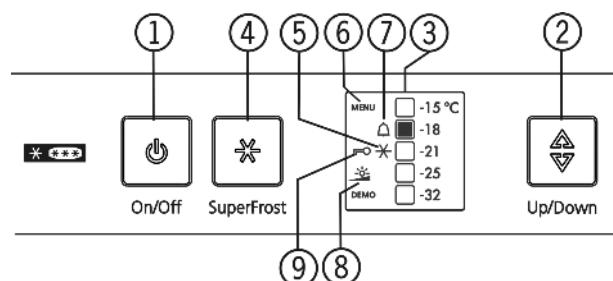


Fig. 3

3.2 Indikátor teploty

V normálnej prevádzke sa zobrazuje:

- nastavená teplota mrazenia

Indikátor teploty bliká, ak:

- sa zmení nastavenie teploty
- po zapnutí ešte nie je teplota dostatočne nízka
- teplota stúpla o niekoľko stupňov

Nasledovné indikácie poukazujú na poruchu. Možné príčiny a opatrenia pre odstránenie: (pozri 7 Poruchy).

- Symbol SuperFrost Fig. 3 (5) bliká spolu s indikátorom teploty.

4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Preprava zariadenia

- Zariadenie prepravujte zabalené.
- Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
- Zariadenie neprepravujte sami.

4.2 Inštalácia zariadenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhnu, môže dôjsť ku skratu.

- Zariadenie je koncipované na použitie v uzavorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru vplyvom skratu!

Ak sa sieťový kábel/zástrčka zariadenia alebo iného zariadenia a zadná strana zariadenia dotýkajú, môže sa sieťový kábel/zástrčka vplyvom vibrácií zariadenia poškodiť a tým môže dôjsť ku skratu.

- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte ani zariadenie, ani iné zariadenia.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru kvôli chladiacemu médiu!

Chladiace médium použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznieťiť.

- Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!



VÝSTRAHA

Pri zablokovaných vetracích otvoroch hrozí nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- Vetracie otvory udržujte vždy volné. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie!

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladacieho/mraziaceho zariadenia.


- Pri poškodení zariadenia ihned – pred pripojením – informujte dodávateľa.
- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.
- Optimálne miesto inštalácie je suchý, dobre vetraný priestor.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).
- Zariadenie sa môže posúvať, iba ak nie je naplnené.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.
- Zariadenie neinštalujte bez pomoci.

Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsahom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

- Pripájací kábel odoberte zo zadnej strany zariadenia. Pritom odstráňte uchytenie kábla, inak vznikajú vibračné zvuky!
- Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.


Aby sa docieliла deklarovaná spotreba energie, je potrebné použiť dištančné držiaky, ktoré sú priložené k niektorým zariadeniam. Tým sa hlbka zariadenia zvýši o cca 35 mm. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.

- Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi tieto namontujte na zadnú stranu zariadenia vľavo a vpravo hore.

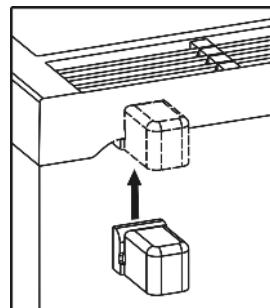

- Balenie zlikvidujte. (pozri 4.5 Likvidácia balenia)

- Zariadenie vyrovnejte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového klúča a pomocou vodovaly do pevnej a vodorovnej polohy.

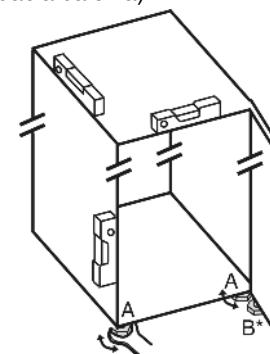

Poznámka

- Zariadenie očistite (pozri 6.2 Čistenie zariadenia).

Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát.

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

4.3 Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby môžete zmeniť stranu otvárania dverí.

Uvedenie do prevádzky

Zabezpečte, aby bolo pripravené nasledovné náradie:

- Torx® 25
- Torx® 15
- priložený vidlicový kľúč
- príp. dve osoby na montážne práce



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- Dvere dobre pridržte.
- Dvere opatrne odstavte.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami! Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu spadnúť. Môže to viesť k ľahkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, chladenie nie je dostatočné.

► Ložiskové konzoly/ložiskové čapy pevne zaskrutkujte (s utáhovacím momentom 4 Nm).

► Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

4.4 Montáž do kuchynskej linky

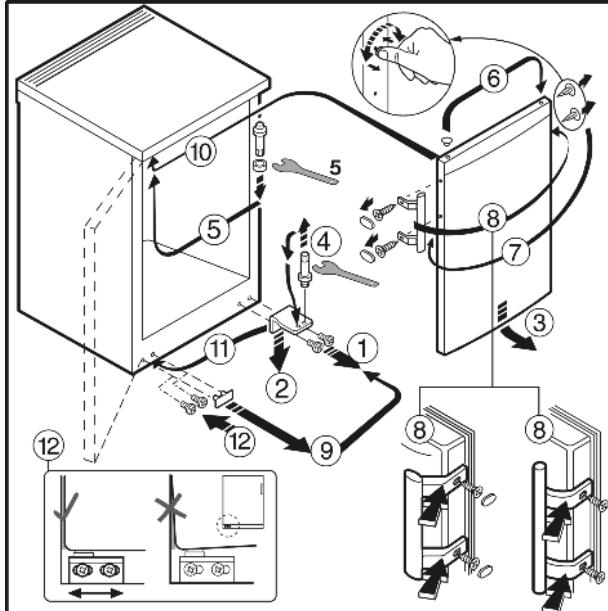


Fig. 4 Pri zariadeniach s držadlom dverí

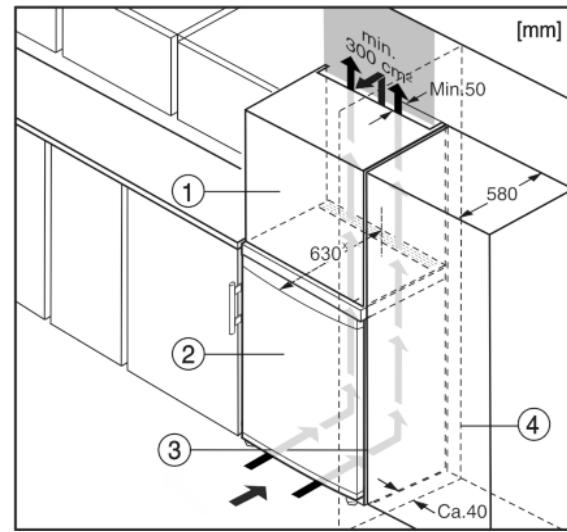


Fig. 6

(1) Nadstavná skrinka*

(2) Zariadenie*

(3) Kuchynská skriňa*

(4) Stena*

* Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

Zariadenie môže byť zabudované medzi kuchynskými skriňami. Aby sa zariadenie Fig. 6 (2) prispôsobilo výške kuchynskej linky, môže sa nad zariadením umiestniť nadstavná skrinka Fig. 6 (1).

Pri vstavaní s kuchynskými skriňami (hĺbka max. 580 mm) je možné zariadenie inštalovať priamo vedľa kuchynskej skrine Fig. 6 (3). Zariadenie vyčnieva nabok 34 mm a v strede zariadenia 50 mm oproti prednej časti kuchynskej skrine.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!

Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.

► Dabajte na dostatočnú ventiláciu.

► Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Požiadavky na ventiláciu:

- Na zadnej stene nadstavnej skriny musí byť k dispozícii vetracia šachta s hĺbkou minimálne 50 mm cez celú šírku nadstavnej skriny.
- Prierez vetracieho otvoru pod stropom izby musí byť minimálne 300 cm².
- Čím väčší je prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

Ak je zariadenie umiestnené so závesmi vedľa steny Fig. 6 (4), musí vzdialenosť medzi zariadením a stenou činiť minimálne 40 mm. To zodpovedá presahu držadla pri otvorených dverach.*

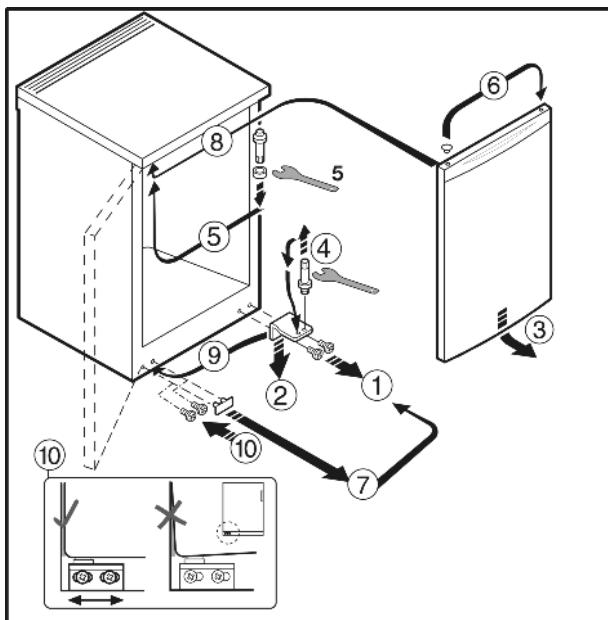


Fig. 5 Pri zariadeniach bez držadla dverí*

- Postupujte v poradí čísel pozícii na obrázku.

4.5 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- klinčovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- Balači materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.



4.6 Pripojenie zariadenia

POZOR

Nesprávne pripojenie!

Poškodenie elektroniky.

- Nepoužívajte ostrovný menič.
- Nepoužívajte úsporné zásuvky.



VÝSTRAHA

Nesprávne pripojenie!

Nebezpečenstvo požiaru.

- Nepoužívajte predĺžovacie káble.
- Nepoužívajte rozvodné lišty.

Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie musia na mieste inštalačie súhlasiť s údajmi na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie).

Zásuvka musí byť uzemnená v súlade s predpismi a elektrickým istením. Vypínací prúd poistky sa musí nachádzať medzi 10 A a 16 A.

Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade nútce rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.

- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- Zapojte sieťovú zástrčku.



4.7 Zapnutie zariadenia

- Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- Zariadenie je zapnuté. Indikátor teploty a symbol alarmu Fig. 3 (7) blikajú, pokiaľ nie je teplota dostatočne nízka.
- Ak sa na displeji zobrazí „DEMO“, je aktivovaný predvádzací režim. Obráťte sa na zákaznícky servis.

5 Obsluha

5.1 Jas indikátora teploty

Jas indikátora teploty môžete prispôsobiť svetelným pomerom v priestore inštalačie.


5.1.1 Nastavenie jasu

Podsvietenie môže byť vypnuté alebo nastavené na jeden z 5 stupňov. Podsvietenie je vypnuté od výroby.

- Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte na cca 5 s.

- Symbol menu Fig. 3 (6) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (9) bliká.

- Stlačte nastavovacie tlačidlo Fig. 3 (2) pre vypnutie funkcie jasu.
- Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) je zhasnutý a symbol jasu Fig. 3 (8) bliká.
- Potvrdenie: Krátko stlačte tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4).
- Symbol jasu Fig. 3 (8) svieti.



- Pomocou nastavovacieho tlačidla Fig. 3 (2) zvolte bud' vypnutie jasu alebo vyberte želaný jas. Čím viac poličok na indikátore teploty svieti, tým je jas výraznejší. Ak nesveti žiadne poličko, znamená to „vyp“.
- Potvrdenie: Stlačte tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4).
- Symbol jasu Fig. 3 (8) bliká.
- Jas je nastavený na novú hodnotu.
- Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- alebo-
- Počkajte 5 min.
- Symbol jasu Fig. 3 (8) a symbol menu Fig. 3 (6) nesvetia.
- Na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota.


5.2 Detská poistka

Pomocou detskej poistky môžete zabezpečiť, aby deti pri hraní zariadenie nedopatrením nevypli.




5.2.1 Zapnutie detskej poistky

- Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte na cca 5 s.
- Symbol menu Fig. 3 (6) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (9) bliká.
- Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte krátko pre vypnutie funkcie detskej poistky.
- Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) svieti. Na indikátore teploty svieti LED -15 °C a -21 °C.
- Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte krátko pre zapnutie funkcie detskej poistky.
- Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) bliká. LED -15 °C a -21 °C sú zhasnuté.
- Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- alebo-
- Počkajte 5 min.
- Symbol menu Fig. 3 (6) zhasne a na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota. Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) svieti.



5.2.2 Vypnutie detskej poistky

- Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte na cca 5 s.
- Symbol menu Fig. 3 (6) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (9) bliká.
- Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte krátko pre vypnutie funkcie detskej poistky.
- Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) svieti. Na indikátore teploty svieti LED -18 °C.
- Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4) stlačte krátko pre vypnutie funkcie detskej poistky.
- Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) bliká.
- Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- alebo-
- Počkajte 5 min.



Obsluha

► Symbol menu Fig. 3 (6) zhasne a na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota. Symbol detskej poistky Fig. 3 (9) už nesvetie.

5.3 Alarm teploty

Súčasne bliká indikátor teploty a symbol Alarm Fig. 3 (7).



Príčinou pre príliš vysokú teplotu môžu byť:

- boli vložené teplé, čerstvé potraviny
- pri pretrydovaní alebo odoberaní potravín vniklo dovnútra príliš veľa tepleho vzduchu z miestnosti
- dlhší čas bol vypadnutý elektrický prúd
- zariadenie je chybné

Symbol alarmu Fig. 3 (7) zhasne a indikátor teploty prestane blikáť, ak je teplota opäť dostatočne nízka.

Ak alarmový stav pretrváva: (pozri 7 Poruchy) .

Poznámka

Ak nie je teplota dostatočne nízka, môžu sa potraviny pokaziť.

- Prekontrolujte kvalitu potravín. Pokazené potraviny nekonzumujte.

5.4 Zmrazovanie potravín

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko kg čerstvých potravín, kol'ko je uvedené na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie) pod údajom „„Mraziaca kapacita ... kg/24h““.

Zásuvky sa môžu zaťažiť vždy max. 25 kg mrazených výrobkov.

Dosky sa môžu zaťažiť vždy po 35 kg mrazených výrobkov.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!

Fľaše a plechovky s nápojmi môžu po zmrazení prasknúť. Toto platí obzvlášť pre nápoje s obsahom oxidu uhličitého.

- Fľaše a plechovky s nápojmi nezmrazujte!

Aby potraviny rýchlo premrzli až dovnútra, nemali by sa prekročiť nasledovné množstvá v balíčkoch:

- Ovocie, zelenina do 1 kg
 - Mäso do 2,5 kg
- Potraviny balťte po porciach do zmrazovacích vreciek, opäťovne použiteľných plastových, kovových alebo hliníkových nádob.

5.5 Doby skladovania

Normatívy pre dobu skladovania rozličných potravín:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Zmrzlina | 2 až 6 mesiacov |
| Salámové výrobky, šunka | 2 až 6 mesiacov |
| Chlieb, pečivo | 2 až 6 mesiacov |
| Divina, bravčové mäso | 6 až 10 mesiacov |
| Ryby, vysoký obsah tuku | 2 až 6 mesiacov |
| Ryby, nízky obsah tuku | 6 až 12 mesiacov |
| Syr | 2 až 6 mesiacov |
| Hydina, hovädzie mäso | 6 až 12 mesiacov |
| Zelenina, ovocie | 6 až 12 mesiacov |

Uvedené doby skladovania sú orientačnými hodnotami.

5.6 Rozmrazovanie potravín

- v chladiacom priestore
 - v mikrovlnnej rúre
 - v rúre na pečenie/teplovzdušnom sporáku
 - pri izbovej teplote
- Vyberajte iba toľko potravín, kol'ko potrebujete. Rozmrazené potraviny čo možno najrýchlejšie spracujte.
- Rozmrazené potraviny zmrazujte iba vo výnimcochých prípadoch.

5.7 Nastavenie teploty

Odporučané nastavenie teploty: -18 °C

Teplota sa môže meniť postupne. Ak sa dosiahne nastavenie -32 °C, začne sa opäť s hodnotou -15 °C.

- Vyvolanie funkcie teploty: Jeden krát stlačte nastavovacie tlačidlo Fig. 3 (2).

► Na indikátore teploty bliká LED aktuálnej teploty.

- Nastavovacie tlačidlo Fig. 3 (2) stláčajte tak často, pokiaľ nesvetie LED požadovanej teploty.

Poznámka

- Dlhým stlačením nastavovacieho tlačidla sa v rámci malého teplotného rozsahu (napr.: medzi -15 °C a -18 °C) nastaví trochu nižšia hodnota teploty. Na indikátore teploty svieti potom LED nasledujúceho najchladnejšieho teplotného rozsahu.

5.8 SuperFrost

Pomocou tejto funkcie môžete čerstvé potraviny rýchlo zmraziť až dovnútra. Zariadenie pracuje s maximálnym chladiacim výkonom, čím môže byť hluk chladiaceho zariadenia prechodne hlasnejší. *



Okrem toho získajú už uskladnené mrazené výrobky „rezervu chladu“. Tak zostanú potraviny dlhšie zmrazené, ak zariadenie rozmrazujete.

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko kg čerstvých potravín, kol'ko je uvedené na typovom štítku pod údajom „„Mraziaca kapacita ... kg/24h““.

Toto maximálne množstvo mrazených výrobkov sa líši podľa modelu a klimatickej triedy.

Podľa toho, kol'ko čerstvých potravín má byť zamrazených, je potrebné včas zapnúť SuperFrost: pri malých množstvách mrazených výrobkov cca 6h, pri maximálnom množstve mrazených výrobkov 24h pred vložením potravín.

Potraviny zabalťte a rozložte ich na čo najširšiu plochu.

Zmrazené potraviny nedávajte do styku s už vloženými mrazenými potravinami, zabráni sa tým čiastočnému rozmrazeniu.

Funkciu SuperFrost nemusíte zapínať v nasledovných prípadoch:

- pri vložení už zmrazeného tovaru
- pri zmrazovaní až do približne 1 kg čerstvých potravín denne

5.8.1 Zmrazovanie pomocou funkcie SuperFrost

- Krátko stlačte tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (4).

► Symbol SuperFrost Fig. 3 (5) svieti.

- Teplota mrazenia klesá, zariadenie pracuje s najvyšším možným chladiacim výkonom.


Poznámka

- Pri stlačení tlačidla SuperFrost môže zabudované oneskorenie zapnutia spôsobiť až 8-minútové oneskorenie zapnutia kompresora. Toto oneskorenie zvyšuje životnosť komprezora.

Pri malom množstve mrazených výrobkov:

- ▶ Čakajte cca 6 hodín.
 - ▶ Zabalené potraviny vložte do spodných zásuviek.
Pri maximálnom množstve mrazených výrobkov (pozri typový štítk):
 - ▶ čakajte cca. 24 h.
 - ▶ Najspodnejšiu zásuvku vyberte a potraviny vložte priamo do zariadenia tak, aby boli v kontakte ku dnu alebo k bočným stenám.
 - ▷ Funkcia SuperFrost sa po cca. 65 hod. automaticky vypne.
 - ▷ Symbol SuperFrost Fig. 3 (5) zhasne, ak je zmrazovanie ukončené.
 - ▷ Na indikátore teploty svieti teplotný rozsah, ktorý je nastavený pre normálnu prevádzku.
 - ▶ Potraviny vložte do zásuvky a túto opäť zasuňte.
 - ▷ Zariadenie pracuje ďalej v energeticky úspornej normálnej prevádzke.
- Kvôli úspore energie sa funkcia SuperFrost môže vypnúť ešte pred uplynutím celých 65 hodín zmrazovacieho času opäťovným stlačením tlačidla SuperFrost Fig. 3 (4). SuperFrost vypnite iba v prípade, ak je teplota -18 °C alebo nižšia.

5.9 Zásuvky

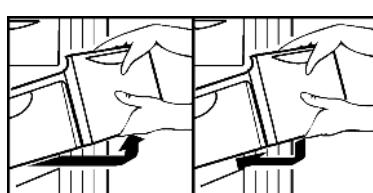

- ▶ Pre rovné skladovanie mrazených výrobkov na odkladacích plochách: Potiahnite zásuvku smerom dopredu a vyberte ju.

5.10 Odkladacie plochy


5.10.1 Premiestnenie odkladacích plôch

- ▶ Vybratie odkladacej plochy: vpredu nadvihnite a vytiahnite.
- ▶ Opäťovné nasadenie odkladacej plochy: jednoducho nasuňte až na doraz.



5.11 VarioSpace

Dodatočne k zásuvkám môžete vybrať aj odkladacie plochy. Získate tak miesto na veľké potraviny a hydina, mäso, veľké časti diviny, ako aj vysoké pečivo sa môžu zmraziť a ďalej pripravovať ako celok.

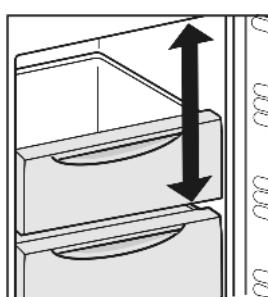

- ▶ Zásuvky sa môžu zaťažiť vždy max. 25 kg mrazených výrobkov.
- ▶ Dosky sa môžu zaťažiť vždy po 35 kg mrazených výrobkov.

6 Údržba

6.1 Ručné rozmrázovanie

V zariadení sa tvorí po dlhšej prevádzke vrstva námrazы resp. ľadu.

Vrstva námrazы resp. ľadu sa vytvorí rýchlejšie, ak sa zariadenie častejšie otvára alebo ak sú vložené potraviny teplé. Hrubšia vrstva ľadu však zvyšuje spotrebu energie. Preto zariadenie pravidelne rozmrázujte.

Odstránenie ľadu na hornej časti vnútri zariadenia:

- ▷ V strede hornej časti zariadenia sa tvorí vrstva ľadu. Toto sa deje na základe fyzikálnych daností.
- ▶ Ľad pravidelne odstraňuje pomocou škrabky na ľad. Zariadenie sa nemusí rozmrázovať.

Proces rozmrázovania:




VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrázovanie zariadenia!

Poranenia a poškodenia.

- ▶ Nepoužívajte žiadne mechanické pomocné prípravky ani iné prostriedky, ktoré neboli odporúčené výrobcom, s cieľom urýchlenia procesu rozmrázovania.
- ▶ Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrázovacie spreje.
- ▶ Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.
- ▶ Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.

- ▶ Jeden deň pred rozmrázovaním zapnite SuperFrost.
- ▷ Mrazené výrobky obsahujú „rezervu chladu“.
- ▶ Zariadenie vypnite.
- ▷ Indikátor teploty zhasne.
- ▷ Keď indikátor teploty nezhasne, je aktívna detská poistka. (pozri 5.2 Detská poistka).
- ▶ Sieťovú zástrčku vytiahnite alebo vypnite poistku.
- ▶ Mrazené výrobky prípadne odložte do zásuvky, zabalte do novinového papiera alebo deky a uložte na chladnom mieste.
- ▶ Na strednú dosku položte hrniec s horúcou, ale nie vriacou vodou.

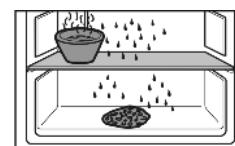

- ▷ Rozmrázovanie sa urýchli.
- ▶ Dvere chladničky nechajte počas rozmrázovania otvorené.
- ▶ Uvoľnené kúsky ľadu vyberte.
- ▶ Kondenzát odsajte hubou alebo handrou prípadne viackrát.
- ▶ Zariadenie očistite. (pozri 6.2 Čistenie zariadenia)

6.2 Čistenie zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!

Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- ▶ Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

Na indikátore teploty svieti DEMO.

- Je aktivovaný predvádzací režim.
- Obráťte sa na zákaznícky servis (pozri 6 Údržba) .

Zariadenie je na vonkajších plochách teplé*.

- Teplota chladiaceho okruhu sa používa na zabraňovanie vzniku kondenzátu.
- To je normálne.

Teplota nie je dostatočne nízka.

- Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.
- Zatvorte dvere zariadenia.
- Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.
- Uvoľnite vetraciu mriežku a vykonajte čistenie.
- Teplota okolia je príliš vysoká.
- Riešenie problému: (pozri 1.2 Oblasť použitia zariadenia) .
- Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.
- Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenastaví. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis (pozri 6 Údržba) .
- Vložili sa príliš veľké množstvá čerstvých potravín bez funkcie SuperFrost.
- Riešenie problému: (pozri 5.8 SuperFrost)
- Teplota je nesprávne nastavená.
- Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.
- Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).
- Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.

Koncentrovaná vrstva ľadu v strede hornej časti vnútri zariadenia.

- Vrstva ľadu je normálna. Na základe fyzikálnych daností sa ľad tvorí koncentrovane na hornej časti zariadenia.
- Ľad odstráňte pomocou škrabky na ľad.

8 Odstavenie z prevádzky

8.1 Vypnutie zariadenia

- Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1), displej sa stmaví. Uvoľnite tlačidlo.
- Ak nie je možné zariadenie vypnúť, je aktívna detská poistka (pozri 5.2 Detská poistka) .

8.2 Odstavenie z prevádzky

- Zariadenie vyprázdnite.
- Zariadenie vypnite (pozri 8 Odstavenie z prevádzky) .
- Vyťahnite sieťovú zástrčku.
- Očistite zariadenie (pozri 6.2 Čistenie zariadenia) .



- Dvere nechajte otvorené, nevzniknú žiadne zápachy.

9 Likvidácia zariadenia

Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, neli-kvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odviezť do zberu odde-lene. Likvidácia zariadení, ktoré doslužili, sa musí vykonať odborne a náležitým spôsobom podľa miestne platných predpisov a zákonov.



Počas prepravy zariadenia, ktoré doslužilo, nepoškodte chla-diaci okruh, aby obsiahnuté chladiace médium (údaje na typovom štítku) a olej nemohli nekontrolované uniknúť.

Pre Nemecko:

Na miestnych recykláčnych/zberných dvoroch sa môže zaria-denie bezplatne zlikvidovať v zberných nádobách triedy 1. Pri kúpe nového chladiaceho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m² vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.

Znefunkčnenie zariadenia:

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Oddel'te pripájací kábel.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
4202 Radinovo
Bezirk Plovdiv
Bulgarien
home.liebherr.com